

Puerta Corredera de Patio

Instrucciones de Instalación y Refinamiento



Material que necesitará



Usted también tendrá que tener entre 15 y 40 pies de
Extensiones de Jambas o Su Opción de Molduras Interiores


Herramientas que va a necesitar



Instrucciones de Instalación

Inspección de la Abertura Aproximada

1. La abertura aproximada debe ser de 3/4" más ancho que el ancho del marco, y 1/2" más alto que la altura del marco.
2. Compruebe que el contrapiso esté nivelado y limpiar y quitar todos los escombros antes de poner la puerta.
3. Compruebe que la abertura aproximada esté plomo y cuadrado midiendo en diagonal. Si no lo es, corrija como necesario.

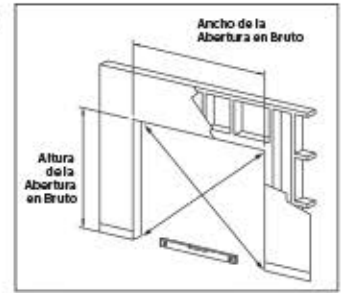


Instalar la Unidad


4. Antes de la instalación, inspeccione las esquinas del marco ensamblado en fábrica para ver si tiene las juntas dañadas. Si están dañadas vuelva a sellarlas con sellador de silicona o uretano para eliminar la posibilidad de fugas en la junta.



5. Si se utiliza la aleta clavada, aplique sellador a las ranuras de todo el marco de la puerta antes de insertarlo. Utilice grapas para fijar las aletas de clavado si se desea. Las aletas de clavado están destinados ser sólo una barrera adicional contra la humedad. Agujeros previamente perforados alrededor del marco de la puerta se deben utilizar para la instalación correcta.

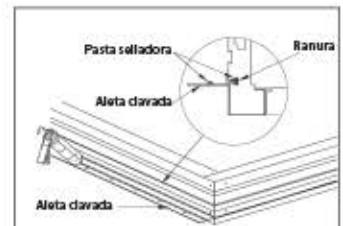


6. Aplique sellador en el lado interior de la aleta clavada a lo largo de los agujeros previamente perforados. La correcta aplicación de sellador se apriete a través de agujeros cuando la puerta se sitúa en la abertura preliminar.

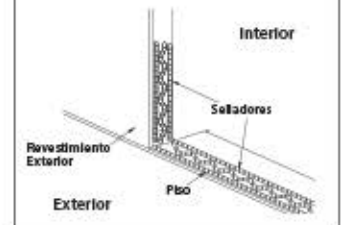

7. Aplica por lo menos un tubo lleno de sellador a lo largo de toda la longitud de la junta de piso.

8. Mueva el marco de la puerta hacia la abertura en bruto, y céntrelo. Momentáneamente fije una esquina superior de la aleta clavada con un clavo de techo de 2" y asegure la jamba superior de la esquina con un tornillo de cabeza plana Nº 10 x 13" desde el lado interior.



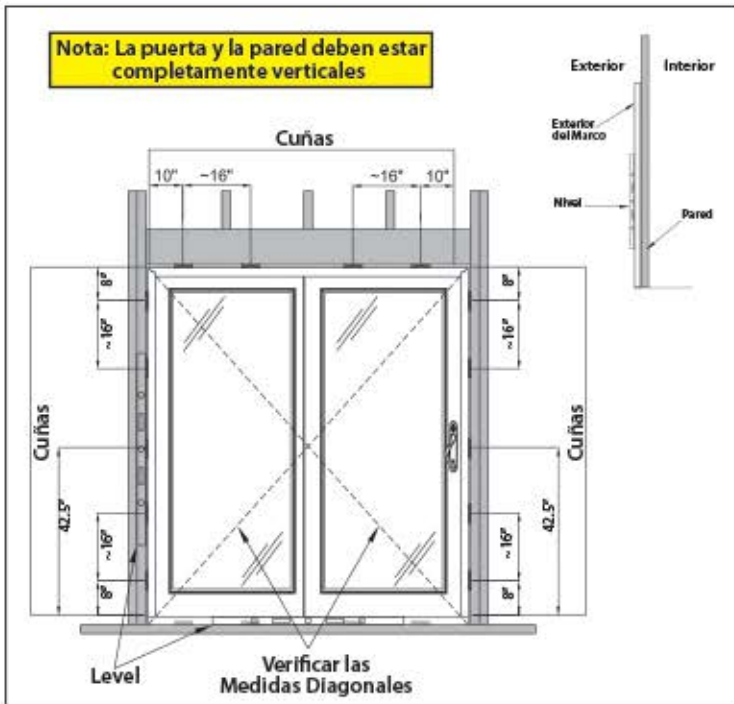

9. Utilice el nivel para verificar si las jambas están derechas y verticales. El umbral debe estar nivelado y derecho. Asegúrese de que las medidas diagonales de todo el marco sean iguales. Si es necesario, agregue cuñas en las esquinas de 4" desde el umbral y la jamba superior.


10. Coloque las calzas adicionales cada 16" alrededor de las jambas. Shim en la ubicación del portero y en todos los agujeros previamente perforados de tornillo de instalación. Vuelva a comprobar el nivel vertical y cuadrado y ajustar según sea necesario.

11. Abra con llave la puerta y abra el panel activo a casi la mitad del ancho del panel, retire el panel activo levantando el panel hacia arriba y hacia afuera desde el lado interior. Asegúrese de que el bloque Anti-elevación sea paralelo a la jamba superior.



(ESTE PASO NO ES NECESARIO CUANDO INSTALA UNA UNIDAD ESTACIONARIA.)


12. Utilice el tornillo #10x13 de cabeza plana para asegurar la puerta a través de los agujeros pre-perforados en la jamba.

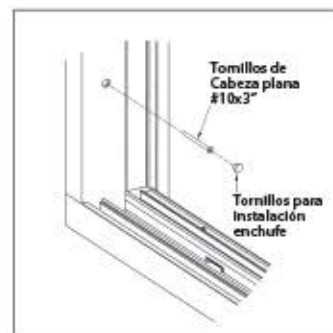

13. Aplique sellador sobre los mejores articulaciones de la aleta clavada.

14. Realizar tiras verticales de membrana autoadhesiva en la aleta clavada y sobre revestimiento exterior.

15. Instale otra capa de membrana adhesiva que conecta la jamba de la parte superior y el revestimiento exterior.

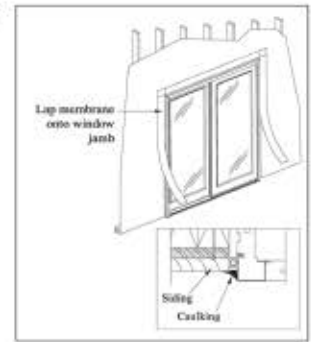

Cómo Instalar el Panel Activo y Ajustar los Herrajes

(ESTE PASO NO ES NECESARIO CUANDO INSTALA UNA UNIDAD ESTACIONARIA.)

16. Desde el interior, vuelva a instalar el panel activo mediante la inserción de arriba del panel en la jamba de la parte superior e inferior alineando a la pista. Asegúrese de que el panel móvil se ha instalado correctamente.

17. Si la puerta necesita más ajustes, siga estos pasos.

BLOQUEO DE INSTRUCCIONES



(ESTE PASO NO ES NECESARIO CUANDO INSTALA UNA UNIDAD ESTACIONARIA.)

18. Tornillo de ajuste de cabeza plana en el mecanismo de bloqueo se mueve para ajustar enganche dentro o fuera.

19. Guardián de la jamba se puede mover hacia arriba o abajo para más ajustes.

20. Rodillos también se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo.

NOTA: Al ajustar la puerta, levante el panel activo para tomar el peso de los rodillos. Si el panel activo aún está instalada, mientras se realizan ajustes que puede romper los rodillos y el efecto de la performance de su MP Door puerta de patio.

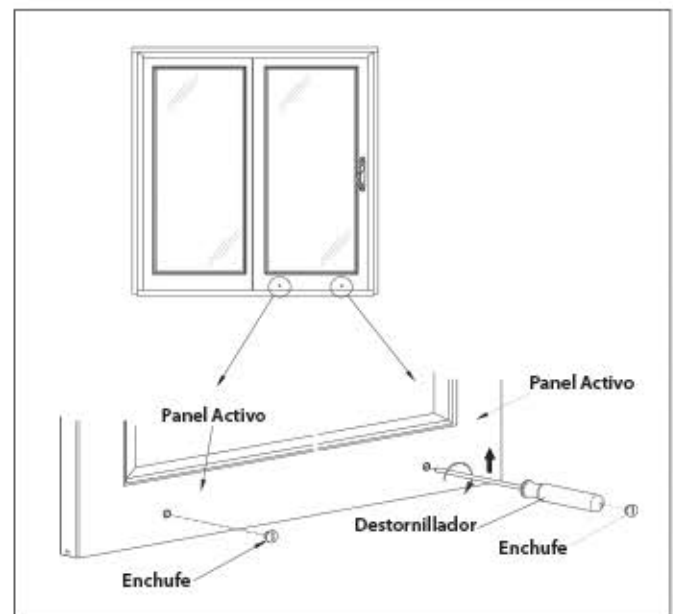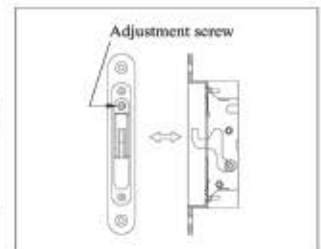

Instrucciones de Limpieza

- La puerta y la jamba se deben limpiar con un detergente suave y agua.
- No use solventes, ácidos ni abrasivos en la puerta ni en la superficie de la jamba.
- Para limpiar el vidrio, utilice un paño suave y limpio que no produzca ralladuras y un detergente suave.
- Mantenga los orificios de goteo limpios y sin obstrucciones.

Guía de Teñido



Materiales Necesarios

- Guantes de goma
- Cinta adhesiva protectora
- Disolventes Minerales
- Trapo sin pelusas
- Cepillo de cerdas de 2"
- Tinte en Gel, como Tinte ZARTM, Wood Kote®, Tiente Jel'd, Tiente en Gel Minwax®, etc.
- Recomendamos el revestimiento Minwax PU después del tinte para brindar una protección adicional.



Paso 1. Preparación de la Superficie

** No lije la superficie

- Coloque la puerta horizontalmente en una superficie acolchada lejos del piso (caballete para sierra o mesa); permita que se aclimate a temperatura ambiente al menos durante 24 horas antes de proceder con el acabado.
- Retire los elementos de los herrajes y proteja con cinta las áreas que no desea pintar (como los detalles decorativos de vidrio).
- Cepille la puerta suavemente para quitar cualquier suciedad o partículas.
- Limpie la puerta con disolvente de pintura (disolvente mineral), asegúrese de haber eliminado todos los residuos y de que la puerta esté seca antes de proceder con el acabado.



Paso 2. Aplicación del Tinte

Primer Mano

- Tiña un área de la puerta por vez. Aplique una capa delgada y pareja de tinte con un paño. Trabaje el tinte en las vetas con relieve con un movimiento circular suave.
- Luego, con un TRAPO LIMPIO quite todo el exceso del acabado. Realice pinceladas largas y muévase en la dirección de la veta. Trabaje rápidamente.
- Si aparecen marcas de superposición, aplique de inmediato un movimiento sobre el tinte para disolverlo, para que el área tenga un color más parejo. Esta capa primero deja el tinte en el diseño de la veta.



Segunda Mano

Deje que la puerta se seque durante al menos 24 horas entre cada mano.

- Trabaje en una sección de la puerta por vez.
- Con un paño suave sin pelusas aplique una mano libre de tinte.
- Trabaje rápidamente mientras el tinte esté húmedo, y utilice un cepillo de cerdas seco y limpio de 2" para quitar el exceso de tinte y crear una apariencia uniforme.
- Realice pinceladas largas y rápidas en la dirección de la veta.
- Asegúrese de quitar todo el exceso de tinte que se acumula en el cepillo con toallas de papel o con un trapo.
- Si sólo va a teñir la cara exterior de la puerta, tiña el borde de la bisagra de la puerta. Si va a teñir ambos lados de la puerta, tiña ambos bordes.



Paso 3. Capa Superior Protectora

Aplique una última mano de poliuretano con inhibidores ultravioletas como Poliuretano Exterior ZAR™, Wood Kote® Flagship UV, Poliuretano de secado rápido Minwax® para las aplicaciones exteriores.

- Una vez que el tinte se haya secado completamente (24 horas), mezcle bien el acabado final y aplíquelo de manera uniforme usando un cepillo de cerdas limpio y seco de 2" para trabajar la capa superior en las esquinas.
- Aplique dos o tres manos de acabado, dejando que se seque durante al menos 24 horas entre cada aplicación.

Por la exposición y el desgaste del sol, la humedad y la contaminación del aire, una puerta bien terminada será afectada. El mantenimiento normal es volver a aplicar la capa superior aproximadamente cada dos años.

Guía de Pintura



Materiales Necesarios

- Guantes de goma
- Cinta adhesiva protectora
- Disolventes Minerales
- Trapo sin pelusas
- Cepillo de cerdas de 4"

Comunícate con tu pintor profesional local para la opción de pintura más adecuada para las puertas de patio en tu área.



Paso 1. Preparación de la Superficie

** No lije la superficie

- Coloque la puerta horizontalmente en una superficie acolchada lejos del piso (caballete para sierra o mesa); permita que se aclimate a temperatura ambiente al menos durante 24 horas antes de proceder con el acabado.
- Retire los elementos de los herrajes y proteja con cinta las áreas que no desea pintar (como los detalles decorativos de vidrio).
- Cepille la puerta suavemente para quitar cualquier suciedad o partículas.
- Limpie la puerta con disolvente de pintura (disolvente mineral), asegúrese de haber eliminado todos los residuos y de que la puerta esté seca antes de proceder con el acabado.
- El primer debe estar completamente seco antes de aplicar la capa superior de acabado.



Paso 2. Pintar

- Aplique pintura de grado exterior con un cepillo de 4" en la dirección de la veta.
- Si aplica una segunda mano, siga las instrucciones del fabricante acerca del tiempo de secado entre manos.

Precaución

- Cuando aplica el tinte o la pintura de acabado, asegúrese de trabajar en un lugar bien ventilado.
- Mantenga el tinte y la pintura de acabado lejos del calor o la llama ya que son combustibles.
- El tinte y la pintura de acabado pueden causar irritación en la piel o en los ojos. Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No recomendamos teñir con colores oscuros.

Primeros Auxilios

- Si se ingiere, enjuague la boca y beba 1 o 2 vasos de agua. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de control de intoxicaciones.
- Si entra en contacto con los ojos, inmediatamente enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación aumenta y persiste, acuda al médico.
- Si entra en contacto con la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón suave. Si la irritación aumenta y persiste, acuda al médico.
- Si alguien lo inhala, lleve de inmediato a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Si los síntomas persisten, llame al médico.



Cuando utiliza tintes, disolventes minerales, pintura u otros materiales peligrosos siempre lea y siga las instrucciones del fabricante. Asegúrese siempre de que el área de trabajo esté bien ventilada, no tenga obstrucciones y esté lejos de llamas, calor o una fuente chispas. MP Doors no hace representación sobre el uso adecuado de productos de otros fabricantes.